



# Montageanleitung

Hinweisschild (optionaler Artikel) in die vorgesehenen Bohrungen an der Oberseite der Doppelstele einsetzen.

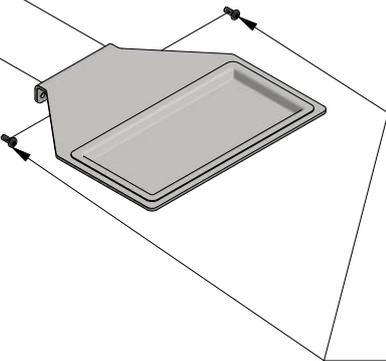


Desinfektionsmittelspender in die vormontierte Befestigungsplatte einhängen.

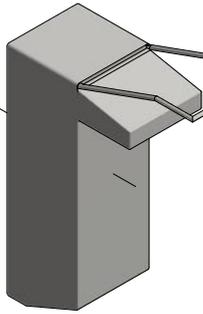

Abtropfblech (optionaler Artikel) mittels beiliegender M5 Rundkopfschrauben befestigen.  
Anzugsmoment: 3 Nm

## Benötigtes Werkzeug

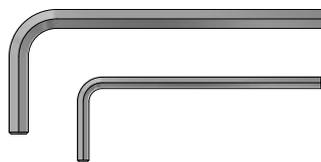

Innensechskantschlüssel SW 5

Innensechskantschlüssel SW 3

Bodenplatte mittels beiliegender M8 Senkkopfschrauben befestigen.  
Anzugsmoment: 12 Nm

Desinfektionsständer Doppio

 **MWE**  
Edelstahlmanufaktur

Am Steinbusch 7  
48351 Everswinkel

Tel.: 02582-9960-0  
Fax: 02582-9960-128

info@mwe.de  
www.mwe.de